



MANUAL DO PROPRIETÁRIO AR CONDICIONADO

Leia por favor este manual atentamente antes de operar o aparelho e conserve o mesmo para futuras referências.

TIPO: Conduta Embutida - Baixa Pressão Estática

TABLE OF CONTENTS

Precauções de Segurança3
Antes de Utilizar6
Introdução ao Produto7
Instruções de Funcionamento10
Manutenção e Assistência22
Antes de Contactar a Assistência24



PARA OS SEUS REGISTOS

Escreva aqui os números do modelo e de série:

Modelo

Série

Pode encontrá-los numa etiqueta do lado de cada unidade.

Nome do Vendedor

Data de Aquisição

Agrafe a sua factura a esta página, para o caso de necessitar de comprovar a data de compra ou para efeitos de garantia.



LEIA ESTE MANUAL

Encontrará no interior muitos conselhos úteis para utilizar e conservar correctamente o seu ar condicionado.

Basta algum cuidado preventivo da sua parte para lhe poupar muito tempo e dinheiro durante a vida útil do seu ar condicionado.

Encontrará muitas respostas a problemas comuns na tabela dos conselhos de resolução de problemas.

Se consultar a nossa tabela de **Resolução de Problemas**, poderá não ter de chamar a assistência.



PRECAUÇÕES

- Contacte um técnico de assistência autorizado para a reparação ou manutenção desta unidade.
- · Contacte um instalador para a instalação desta unidade.
- O ar condicionado não se destina a ser utilizado por crianças pequenas ou pessoas inválidas sem supervisão.
- As crianças pequenas devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o ar condicionado.
- Quando o cabo eléctrico precisar de ser substituído, o trabalho de substituição deve ser realizado apenas por pessoal autorizado, utilizando apenas peças de substituição genuínas.
- O trabalho de instalação deve ser realizado de acordo com o Código Eléctrico Nacional, apenas por pessoal qualificado e autorizado.





Precauções de Segurança

Para evitar lesões no utilizador ou noutras pessoas e danos materiais, devem ser seguidas as seguintes instruções.

O funcionamento incorrecto pelo incumprimento das instrucões irá causar danos ou avarias. A gravidade é classificada pelas seguintes indicações.

A AVISO

Este símbolo indica a possibilidade de morte ou lesões graves.

▲ CUIDADO

Este símbolo indica a possibilidade apenas de lesões ou danos materiais.

Os significados dos símbolos utilizados neste manual são indicados a seguir.

\bigcirc	Não faça isto.
0	Siga as instruções.

A AVISO

■ Instalação

Não use um disjuntor de circuito defeituoso ou com capacidade insuficiente. Use este aparelho com um circuito dedicado.

 Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Instale de forma segura o painel e a tampa da caixa de controlo.

· Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Não modifique ou aumente o cabo eléctrico.

 Existe risco de choque eléctrico.

Para a instalação, contacte sempre o vendedor ou um Centro de Assistência Autorizado.

• Existe risco de incêndio, choque eléctrico, explosão ou danos.

Para trabalhos de electricidade. contacte o vendedor, o revendedor, um electricista qualificado ou um Centro de Assistência Autorizada.

Não desmonte ou repare o produto. Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Instale sempre um circuito dedicado e um disiuntor.

· Uma cablagem ou instalação incorrecta podem causar incêndios ou choques eléctricos.

Não instale, retire ou reinstale a unidade por si próprio (cliente).

 Existe risco de incêndio, choque eléctrico, explosão ou danos.

Não instale o produto num suporte de instalação defeituoso.

· Tal pode causar lesões, acidentes ou danos no produto. Lique sempre o produto à terra.

· Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Use um disiuntor ou fusível com a classificação correcta.

 Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Tenha cuidado ao desembalar e instalar o produto.

· As extremidades afiadas podem causar danos. Tenha cuidado especialmente com as arestas da caixa, e com as aletas do condensador e do evaporador.

Certifique-se de que a área de instalação não se deteriora com o passar dos anos.

· Se a base abater, o ar condicionado pode cair com a mesma, causando danos materiais, a avaria do produto ou lesões pessoais.

Não deixe o ar condicionado funcionar durante muito tempo, se a humidade for muito elevada e se uma porta ou ianela estiver aberta.

 A humidade pode condensar e molhar ou danificar os móveis.

Não ligue ou desligue a ficha de alimentação durante a operação.

 Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Não deixe entrar água nas partes eléctricas.

 Existe risco de incêndio, avaria do produto ou choque eléctrico.

Se derramar gás inflamável, desligue o gás e abra uma janela para ventilação antes de ligar o produto.

 Não use o telefone, nem ligue ou desligue interruptores. Existe risco de explosão ou incêndio.

Não abra a grelha de entrada do produto durante a operação. (Não toque no filtro electrostático, se a unidade estiver equipada com este.)

 Existe risco de lesão física, choque eléctrico ou avaria do produto. **■** Operação

Certifique-se de que o cabo eléctrico não pode ser puxado ou danificado durante a operação.

 Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Não toque (comande) o produto com as mãos molhadas.

 Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Não armazene nem use gases inflamáveis ou combustíveis perto do produto.

 Existe risco de incêndio ou avaria do produto.

Se forem emitidos sons estranhos, ou se sair fumo pelo produto. Desligue o disjuntor ou desligue o cabo de alimentação eléctrica.

 Existe risco de choque eléctrico ou incêndio.

Se o produto ficar mergulhado (inundado ou submerso), contacte um Centro de Assistência Autorizado.

 Existe risco de incêndio ou choque eléctrico. Não coloque nada sobre o cabo eléctrico.

 Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Não coloque um aquecedor ou outros aparelhos perto do cabo eléctrico.

• Existe risco de incêndio e choque eléctrico.

Não use o produto num espaço confinado durante um longo período de tempo.

Pode ocorrer falta de oxigénio.

Pare a operação e feche a janela em caso de tempestade ou furação. Se possível, retire o produto da janela antes de chegar o furação.

 Existe risco de danos materiais, avaria do produto ou choque eléctrico.

Tenha cuidado para que não entre água no aparelho.

 Existe risco de incêndio, choque eléctrico ou danos no produto.

Ventile regularmente a divisão com o produto, se o utilizar juntamente com um fogão, etc.

• Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

Se não pretender utilizar o produto durante um longo período de tempo, desligue a ficha da corrente ou desligue o disjuntor.

 Existe risco de falha ou avaria do produto, ou de uma operação imprevista. Desligue a corrente antes de limpar ou efectuar manutenção no produto.

Existe risco de choque eléctrico.

Certifique-se de que ninguém pode andar ou cair sobre a unidade exterior.

• Tal pode resultar em lesões e danos no produto.

A CUIDADO

■ Instalação

Inspeccione as fugas de gás (refrigerante) após a instalação ou reparação do produto.

· Os baixos níveis de refrigerante podem causar a avaria do produto.

Não instale o produto num local onde o ruído ou o ar quente da unidade externa possam perturbar os vizinhos.

 Tal pode causar problemas para os seus vizinhos.

Instale a mangueira de drenagem para garantir que a água é devidamente drenada para fora.

 Uma ligação incorrecta pode causar o derramamento de água.

O produto deve ser levantado e transportado por duas ou mais pessoas.

· Evite lesões pessoais.

Mantenha o nível mesmo ao instalar o produto.

· Para evitar vibrações ou fugas de água.

Não instale o produto onde este fique directamente exposto a ventos do mar (com salitre).

 Tal pode causar a corrosão do produto. A corrosão, particularmente no condensador e nas aletas do evaporador, pode causar o mau funcionamento do produto ou uma operação ineficiente.

■ Operação

Não exponha a pele directamente ao ar frio durante longos períodos de tempo.(Não se sente na tiragem.)

 Tal pode prejudicar a sua saúde.

Use um pano macio para o limpar. Não use detergentes agressivos, solventes, etc.

 Existe risco de incêndio. choque eléctrico ou danos nas partes de plástico do produto.

Insira sempre o filtro correctamente. Limpe o filtro a cada duas semanas ou mais frequentemente, se necessário

· Um filtro sujo reduz a eficiência do ar condicionado e pode causar o mau funcionamento ou a avaria do produto.

Use um banco ou uma escada firme ao limpar ou efectuar a manutenção produto.

Tenha cuidado e evite lesões.

Não use o produto para finalidades especiais. como para conservar alimentos, obras de arte, etc. Este é um aparelho de ar condicionado, e não um sistema de refrigeração de precisão.

 Existe risco de danos ou perda de propriedade.

Não toque nas pecas metálicas do produto ao remover o filtro de ar. São muito afiadas!

· Existe risco de lesões pessoais.

Não introduza as mãos ou outros objectos através das entradas ou saídas de ar, enquanto o produto estiver em funcionamento.

Existem pecas afiadas e em movimento que podem causar lesões.

Substitua todas as pilhas do controlo remoto por pilhas novas do mesmo tipo. Não misture pilhas antigas com pilhas novas, ou diferentes tipos de pilhas.

· Existe risco de incêndio ou explosão.

Não bloqueie a entrada ou a saída do fluxo de ar.

 Tal pode causar a avaria do produto.

Não ande nem coloque obiectos por cima do produto.(unidades externas)

 Existe risco de lesões pessoais e de avaria do produto.

Não beba a água drenada do produto.

 Esta água não é pura e pode causar graves problemas para a saúde.

Não recarreque ou desmonte as pilhas. Não elimine as pilhas pelo fogo.

· Estas podem arder ou explodir.

Se o líquido das pilhas tocar na sua pele ou na sua roupa, lave bem com água limpa. Não use o controlo remoto se as pilhas tiverem derramado.

 Os químicos contidos nas pilhas podem causar queimaduras ou outros problemas de saúde.

Se ingerir o líquido das pilhas, escove os seus dentes e consulte um médico. Não use o controlo remoto se as pilhas tiverem derramado.

 Os guímicos contidos nas pilhas podem causar queimaduras ou outros problemas de saúde.

Antes de utilizar

Preparar para a utilização

- 1. Contacte um especialista em instalações para a instalação.
- 2. Use um circuito dedicado.

Utilização

- A exposição ao fluxo de ar directo durante um longo período de tempo pode ser prejudicial à sua saúde. Não exponha os ocupantes, animais ou plantas ao fluxo de ar directo durante longos períodos de tempo.
- Devido à possibilidade de falhas de oxigénio, ventile a divisão quando utilizar juntamente com fogões ou outros dispositivos de aquecimento.
- Não use este ar condicionado para fins especiais não especificados (por ex., para preservar dispositivos de precisão, alimentos, animais, plantas e objectos de arte). Essa utilização pode danificar os itens.

Limpeza e manutenção


- Não toque nas peças metálicas da unidade ao remover o filtro. Podem ocorrer danos ao tocar em extremidades de metal afiadas.
- Não use água para limpar o interior do ar condicionado. A exposição à água pode destruir o isolamento, causando possíveis choques eléctricos.
- 3. Ao limpar a unidade, primeiro certifique-se de que a corrente e o disjuntor estão desligados. A ventoinha roda a uma velocidade muito elevada durante a operação. Existe a possibilidade de lesões, se a corrente da unidade for acidentalmente activada ao limpar partes interiores da unidade.

Assistência

Para reparações e manutenção, contacte o seu representante de assistência autorizado.

Introdução ao Produto


Nome e função das peças

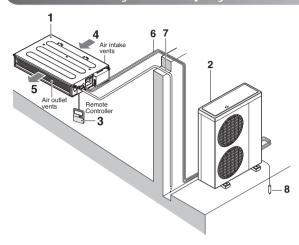

- 1: Unidade interna
- 2: Unidade externa
- 3: Controlo remoto
- 4: Entrada de ar
- 5: Descarga de ar
- 6: Tubagem do refrigerante, fio eléctrico de ligação
- 7: Tubo de drenagem
- 8: Fio terra Fio terra para a unidade externa, para evitar choques eléctricos.

O que fazer antes de utilizar


Sistema par ou sistema de operação simultânea

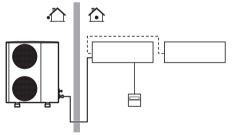


Se a sua instalação tiver um sistema de controlo personalizado, pergunte ao seu vendedor da LG qual é a operação que corresponde ao seu sistema.

- 1: Unidade com controlador remoto
- 2: Unidade sem controlador remoto (quando utilizada como operação simultânea)

Multi-sistema

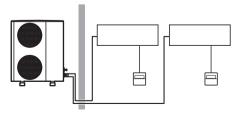

Controlo Remoto Com Fio

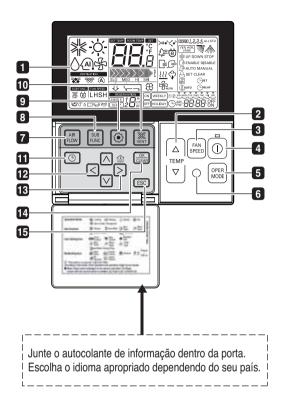

- 1 ECRÃ DE INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO
- 2 BOTÃO DE CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA
- 3 BOTÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO
- A BOTÃO ON/OFF
- 5 BOTÃO DE SELECÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO
- 6 RECEPTOR DO CONTROLO REMOTO SEM FIOS
 - Alguns produtos n\u00e3o recebem sinais sem fios
- **7** BOTÃO DE FLUXO DE AR
- **8** BOTÃO DE SUBFUNÇÃO
- 9 BOTÃO DE CONFIGURAÇÃO DE FUNÇÃO
- **10** BOTÃO DE VENTILAÇÃO
- T RESERVA
- BOTÃO CIMA, BAIXO, ESQUERDA, DIREITA
 - Para verificar a temperatura interior, pressione o botão
- **13** BOTÃO DE TEMPERATURA DA DIVISÃO
- 12 BOTÃO DE CONFIRMAR / CANCELAR
- 13 BOTÃO SAIR
- * Algumas funções podem não estar disponíveis e apresentadas dependendo do tipo de produto.

NOTA

- ** A temperatura visualizada pode ser diferente da temperatura ambiente real se o controlo remoto for instalado no local para onde estão a ser direccionados raios de sol ou num local próximo de uma fonte de calor.
- * O presente aparelho pode variar a nível dos conteúdos acima consoante o tipo de modelo.
- ₩ Quando usar um sistema de operação simultânea, sempre que pressionar o botão do controlo remoto, o sistema começa a funcionar após 1~2 minutos.

Controlo Remoto Sem Fio (opcional)

Este aparelho de ar condicionado está equipado com um controlo remoto com fio. Caso pretenda que seja disponibilizado com um controlo remoto sem fio, deverá adquiri-lo à parte.



PQWRHDF0



ATENÇÃO

- · Aponte para o receptor do sinal no controlo remoto com fio para comandar.
- O sinal do controlo remoto pode ser recebido a uma distância até cerca de 7 m.
- · Certifique-se de que não existem obstruções entre o controlo remoto e o receptor do sinal.
- · Não deixe cair, nem atire o controlo remoto.
- · Não coloque o controlo remoto num local exposto à luz solar directa, ou próximo de uma unidade de aquecimento, ou qualquer outra fonte de calor.
- · Bloqueie luz forte que incida sobre o receptor do sinal com um estore, etc. de modo a evitar o funcionamento anormal. (ex: início rápido electrónico, ELBA, lâmpada fluorescente de tipo inversor)


NOTA

- * Para mais detallies consulte o manual do Controlo Remoto Sem Fig.
- ☼ O presente aparelho pode variar a nível dos conteúdos acima, consoante o tipo de modelo.
- ☼ O controlo remoto sem fios não funciona quando usar o sistema de operação simultânea.

Instruções de Funcionamento

Operação Standard – Arrefecimento Standard


Arrefece a divisão com uma brisa limpa e confortável.

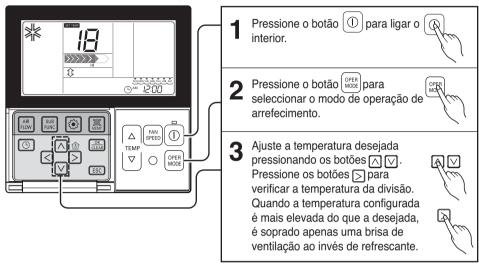

⅓ Intervalo de Configuração de Temp: 18°C~30°C (64°F~86°F)

Operação Standard - Modo de Aquecimento


Fornece uma brisa quente para o interior.

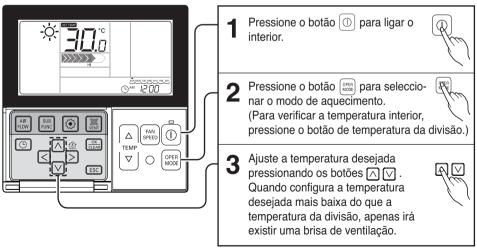

- O modo de aquecimento funciona apenas no modelo de aquecimento e arrefecimento
- O aquecimento n\(\tilde{a}\) funciona num modelo de arrefecimento exclusivo

<u> Operação Standard – Modo de Desumidificação</u>


Remove a humidade enquanto arrefece lentamente.

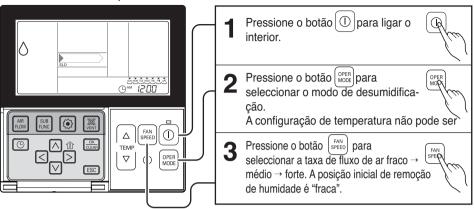


- · Em época de chuva ou humidade, é possível utilizar simultaneamente o desumidificador e o modo de arrefecimento para remover a humidade de forma mais eficiente.
- O item do menu da força do ar pode não ser parcialmente seleccionado de acordo com o produto.

Configuração de função – Alteração de Temp

Esta é a função para ajustar a refrigeração e aquecimento automático do ar de acordo com a temperatura no modo de inteligência artificial.

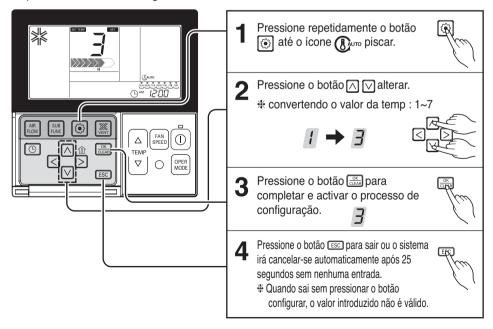

Operação Standard – Modo Automático

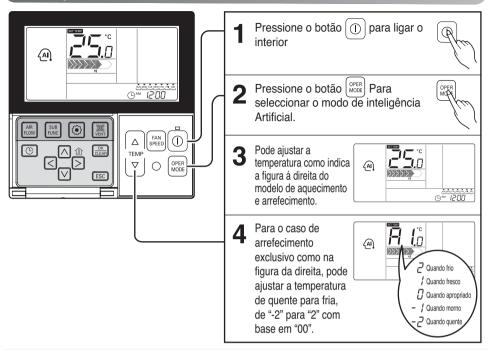


Durante o modo de Auto Operação

- Poderemos utilizar o botão FAN SPEED
- · Podemos alterar manualmente para outro modo de operação.


Operação Standard – Modo de Ventilação

Fornece ar com a temperatura interior, não arrefecendo o mesmo.

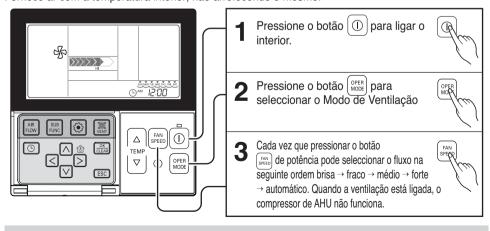

- A ventilação não liberta ar frio, normalmente apenas ar ventilado.
- Por não libertar ar que tenha diferença de temperatura para a divisão, a sua função é a de fazer circular o ar.
- · O item do menu da força do ar pode não ser parcialmente seleccionado de acordo com o produto.

Operação Standard – Verificação / Configuração da Temperatura na Divisão

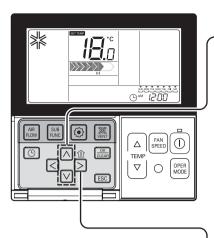

Ajuste Temperatura

- Pode simplesmente ajustar a temperatura deseiada.
 - Pressione os botões para ajustar a temperatura desejada.
 - : Aumenta 1C ou 2F por cada vez que pressiona
 - : Diminui 1C ou 2F por cada vez que pressiona
 - Temperatura da divisão: Indica a temperatura actual da divisão.
 - · Conf temp: Indica a temperatura configurada pelo utilizador.
 - * Dependendo do tipo de controlador, a temperatura desejada pode ser ajustada em 0.5°C ou 1°F.

Operação de arrefecimento

- O modo de arrefecimento não funciona se a temperatura deseiada for mais elevada do que a temperatura actual. Diminua a temperatura desejada.

Operação de Aquecimento

- O modo de aquecimento não funciona se a temperatura for inferior à temperatura da divisão. Aumente a temperatura desejada.

Verificação da temperatura da divisão


- Sempre que pressionar o botão , a temperatura d
 - Depois de 5 segundos, volta á temperatura actual pretendida.

Devido à localização do controlo remoto, a temperatura real da divisão e a apresentada podem ser diferentes.

- Para accionar o arrefecimento de ar de 18°C a 30°C, pode seleccionar a temperatura desejada.
- 5 C é a diferenca normal entre a temperatura interior e exterior.


Configuração de Função - Bloqueio para crianças

É uma função para prevenir o uso por crianças ou o uso descuidado.

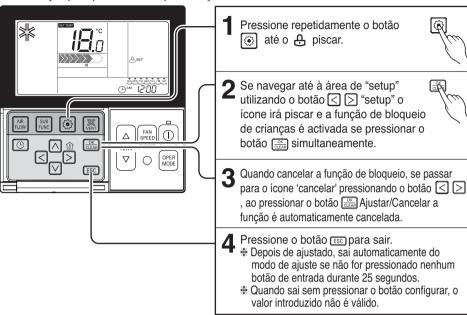



Configuração de função – Alteração de Temp

Esta é a função para ajustar a refrigeração e aquecimento automático do ar de acordo com a temperatura no modo de inteligência artificial.

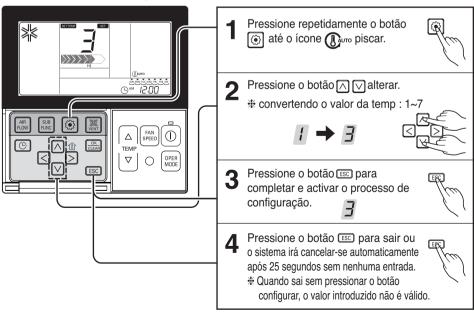


Configuração da função – Alteração da Hora Actual

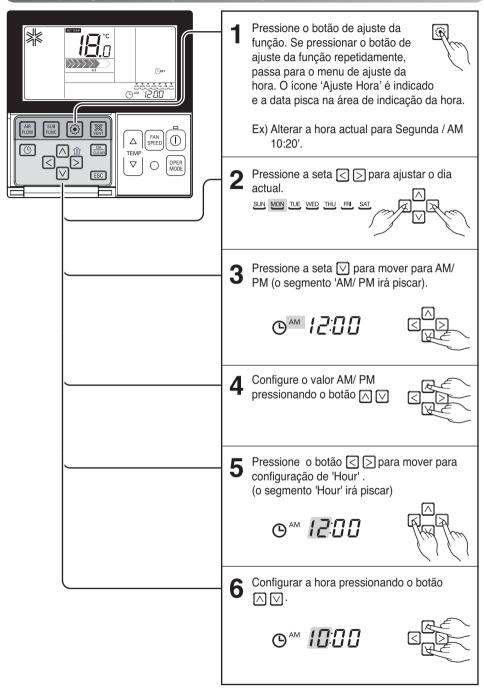

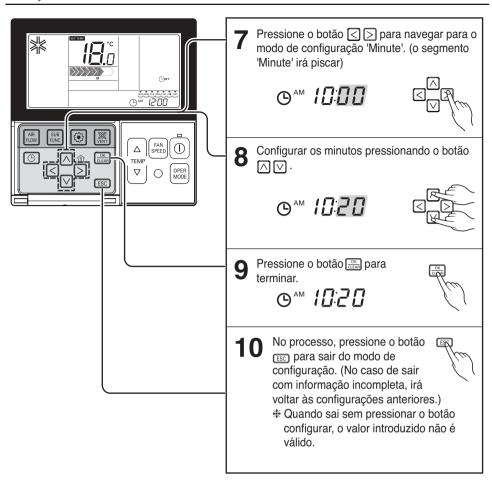

Programar – Reserva Simples

Pode configurar o período de reserva na unidade de hora em hora até 7 horas.

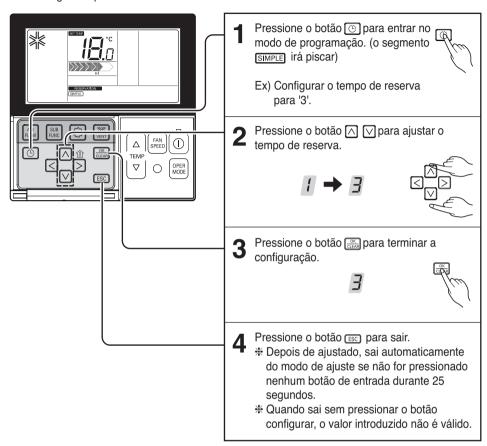

[☼] Quando configura a reserva simples, o produto inicia ou pára após a hora definida.

Programar : Temporização semanal

Pode configurar a reserva semanalmente.

Depois de ajustada a temporização semanal continua a funcionar até ser cancelada

- Passe para o modo de ajuste de temporização premindo o botão de temporização.
 - ☼ Pode definir duas temporizações semanais para um dia, e até catorze temporizações para a semana.

Por exemplo, para ajustar (Terça de manhã 11:30 ligado ~ tarde 12:30 desligado), deve proceder como indicado abaixo.

Passe para 'semanal' premindo repetidamente o botão de temporização. 'Semanal' começa a piscar.




- Seleccione a temporização semanal ¿ ou a temporização semanal ¡ usando o botão 🔼 🔽
 - * Pode definir duas temporizações, a temporização semanal 1 e temporização semanal 2, para um dia.



Passe para o ajuste da 'data' usando o botão \(\subseteq \subseteq.\)
Se a indicação 'data' piscar, ajuste a data

Se a indicação 'data' piscar, ajuste a data. Pode definir desde Segunda até Domingo.

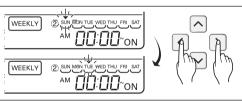




- Passe para o ajuste da 'hora' usando o botão 📵 .
 - É a parte do ajuste que define a hora à qual o aparelho de ar condicionado é ligado.




- 7 Altere a hora premindo o botão \(\subseteq \). Pode ajustar a hora 0~12.
- Passe para o ajuste dos 'minutos' usando o botão 🗦 .

- Aceda ao ajuste de 'AM/PM' para desligar usandolo
 - O ajuste de AM/PM é idêntico ao ajuste da hora de ligação.

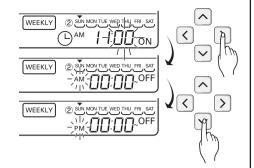


- Aceda ao ajuste da 'hora' para desligar usando o botão Direito.
 - É a parte do ajuste que define a hora à qual o aparelho de ar condicionado é desligado.
 - Se a indicação 'hora' piscar, ajuste a hora.
 - * Aiuste a 'hora' e os 'minutos' de forma idêntica ao método de ajuste da hora de ligação.

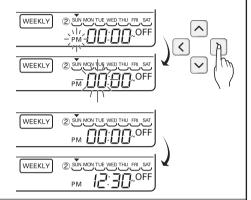

- Para terminar a temporização semanal, prima o botão ajustar/cancelar. O ajuste da temporização semanal para o dia que pretende está terminado.
- Se for ajustado com o método idêntico ao acima mencionado seleccionando o dia que pretende ajustar, este opera a temporização semanal. Se ajustar ambas as horas iguais a temporização não funciona.

Explicação da temporização semanal

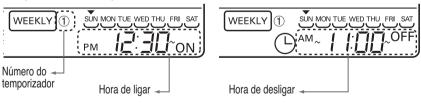

SUN MON TUE WED THU FRI SAT


Barra inferior: Indicação que existe uma temporização semanal para esse dia

- # A unidade interna está ligada para a temperatura desejada se configurada durante o pré-ajustamento da operação semanal de tempo utilizando o botão cima/baixo (Selecção de Temperatura: 18°C~30°C).
- Quando a temperatura desejada não está seleccionada, liga-se automaticamente com a temperatura desejada na operação anterior.

Programar – Reserva de stand-by

A temporização dormir é uma função do ar condicionado que permite definir tempos de operação/paragem no modo dormir.

Quando ligado a um produto de ventilação e definir a reserva de hibernação, quando entrar no modo de hibernação, após definir o tempo decorrido, apenas a reserva de hibernação é cancelada.

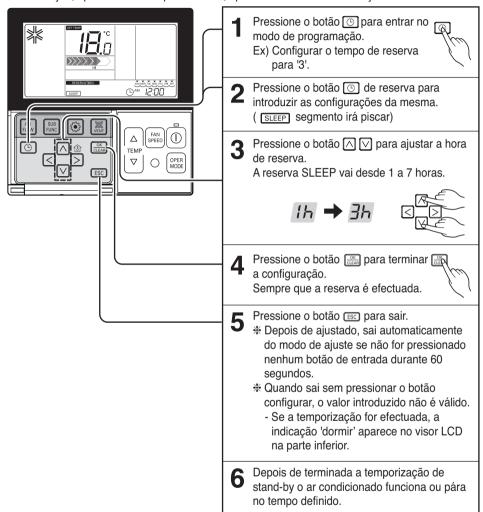


ACUIDADO

Temporize para hora adequada de dormir. (Muito ar condicionado não é saudável).

- Porque ajusta automaticamente a temperatura pretendida para uma refrigeração confortável durante a hora de dormir, pode existir uma diferença entre a temperatura pretendida do controlador remoto e a temperatura pretendida do aparelho de ar condicionado.
- A temporização dormir opera como uma temporização programada para o produto cujo ajuste da temperatura não é controlado pela unidade de 0,5°C.

Programar : Temporizações de férias

Pára automaticamente a temporização no dia ajustado

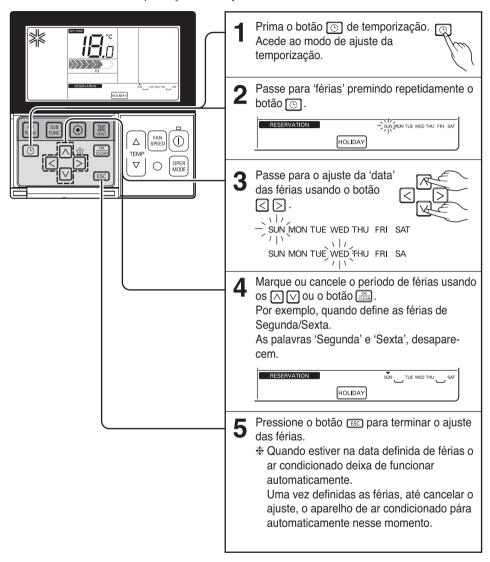

Manutenção e Assistência



CUIDADO: Antes de efectuar qualquer manutenção, desligue a alimentação eléctrica do sistema.

Grade. Caixa e Controlo Remoto

Desligue a unidade antes de a limpar. Limpe a unidade com um pano macio e seco. N\u00e3o use lix\u00edvia ou abrasivos.



A corrente eléctrica deve ser desligada antes de limpar a unidade interna.

Filtros de Ar

Os filtros de ar por detrás da grade frontal devem ser inspeccionados e limpos a cada 2 semanas ou mais frequentemente, se necessário.



- Nunca use o seguinte:
 - Água com temperatura superior a 40°C. Pode causar deformação e ou descoloração.
 - Substâncias voláteis.
 Pode danificar as superfícies do ar condicionado.





- 1. Retire os Filtros de Ar.
 - Segure na patilha e puxe ligeiramente para a frente, para retirar o filtro.



CUIDADO: Quando estiver a remover o filtro de ar, não toque nas partes metálicas da unidade interna.

Tal pode causar lesões.

- 2. Limpe a sujidade do filtro de ar, utilizando um aspirador ou lavando com água.
 - Se a sujidade for persistente, lave com um detergente neutro em água tépida.
 - Se for utilizada água quente (40°C ou mais), pode ficar deformado.
- 3. Depois de lavar com água, deixe secar bem à sombra.
 - Não exponha o filtro de ar a luz solar directa ou ao calor de fogo, quando o estiver a secar.
- 4. Instale o filtro de ar.

Se não pretender utilizar o ar condicionado durante um longo período de tempo

Se não pretender utilizar durante um longo período de tempo.



Opere o ar condicionado com as definições seguintes durante 2 a 3 horas.

- · Tipo de operação: Modo de operação da ventoinha.
- · Isto secará os mecanismos internos.



incêndio.

Desligue o disjuntor.



Desligue o disjuntor se não pretender utilizar o ar condicionado durante um longo período de tempo. A suiidade pode acumular-se e causar um

Informações Úteis

Os filtros de ar e a sua conta de electricidade. Se os filtros de ar ficarem obstruídos com pó, a capacidade de refrigeração é reduzida e 6% da electricidade utilizada para accionar o ar condicionador será desperdicada.

Quando pretender utilizar novamente o ar condicionado.



Limpe o filtro de ar e instale-o na unidade interna.



Verifique se as entradas e as saídas de ar das unidades interna/externa não estão bloqueadas.



3 Verifique se o fio terra está correctamente ligado. Este pode ser ligado do lado da unidade interna.

Conselhos de Utilização

Não arrefeça demasiado a divisão.

Não é bom para a sua saúde e desperdiça electricidade.

Certifique-se de que as portas e as janelas estão bem fechadas

Evite abrir as portas e as janelas tanto quanto possível para manter o ar fresco na divisão.

Mantenha as persianas ou cortinas fechadas.

Não deixe entrar luz solar directa na divisão quando o ar condicionado estiver em funcionamento.

Limpe regularmente o filtro de ar. 🤉

Um filtro de ar obstruído reduz o fluxo de ar. e diminui os efeitos de refrigeração e desumidificação. Limpe, pelo menos, uma vez a cada duas semanas.

Mantenha a temperatura ambiente uniforme.

Aiuste a direcção de fluxo de ar vertical e horizontal para garantir uma temperatura uniforme na divisão.

Ventile ocasionalmente a divisão.

Como as janelas são mantidas fechadas, é uma boa ideia abri-las e ventilar a divisão regularmente.

Antes de contactar a assistência...



Conselhos para Resolução de Problemas! Poupe tempo e dinheiro!

Verifique os seguintes pontos antes de solicitar uma reparação ou assistência.... Se o problema persistir, por favor contacte o seu revendedor.

O ar condicionado não funciona.

- · Enganou-se ao programar a temporização?
- · O fusível queimou ou o disiuntor de circuito foi activado?

A divisão apresenta um odor peculiar.

 Verifique se é libertado um odor a humidade das paredes, da alcatifa. dos móveis ou de objectos húmidos existentes na divisão.

Parece que a condensação está a derramar do ar condicionado.

 A condensação ocorre quando o fluxo de ar do ar condicionado arrefece o ar quente da divisão.

O ar condicionado não funciona durante 3 minutos guando é reiniciado.

- · Trata-se da protecção do mecanismo.
- · Aquarde cerca de três minutos até a operação começar.

Não refrigera nem aquece com eficácia.

- O filtro de ar está suio? Ver instruções de limpeza do filtro de
- A divisão estava muito quente quando o ar condicionado foi ligado, for it to cool down. Aguarde algum tempo até arrefecer.
- A temperatura foi definida incorrectamente?
- As aberturas de entrada e saída de ar da unidade interna estão obstruídas?

O ar condicionado funciona de forma ruidosa.

- Para um ruído semelhante a água a
- -Trata-se do som do refrigerante a fluir no interior da unidade de ar condicionado.
- Para um ruído semelhante a ar comprimido libertado para a atmosfera.
- -Trata-se do som da água de desumidificação a ser processada no interior da unidade de ar condicionado.

É escutado um som de estalido.

 Este som é gerado pela expansão/contracção do painel frontal, etc., devido a mudanças de temperatura.

A lâmpada de aviso do filtro está acesa.

 Depois de limpar o filtro, prima o botão

Timer e o botão (◀) do controlo remoto com fios ao mesmo tempo durante 3 seg.

O visor do controlo remoto aparece apagado ou pouco

- As pilhas estão gastas?
- As pilhas estão inseridas nas direcções opostas (+) e (-)?

NOTA

RESISTÊNCIA À ÁGUA: O lado exterior deste aparelho é RESISTENTE À ÁGUA. O lado interior não é resistente à água e não deve ser exposto a excesso de água.

